

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO

Herramientas sugeridas:

Taladro inalámbrico	Lápiz
Cinta de medir	Broca cuadrada #2
Gafas de seguridad	Broca de 1/8"
Sierra de inglete con hoja no ferrosa	

PASO UNO: Retire todos los artículos del paquete.


El kit incluye:

- Un (1) - Panel de estacas
- Dos (2) - Cubiertas de inserción
- Dos (2) - Postes de los extremos de la puerta con varillas soldadas
- Dieciséis (16) - Tornillos Tek autorroscantes de 3/4"
- Dos (2) - Bisagras de cierre automático
- Uno (1) - Kit de pestillo de cierre con llave
- Cuatro (4) - Brazos de soporte de puerta
- Dieciséis (16) - Tornillos Tek de color combinado


PASO DOS: Mida la abertura de la puerta entre los postes.




PASO TRES: El panel de puerta de estacas (sin los postes de los extremos de la puerta) debe tener exactamente 4.5" menos que la abertura de la puerta. Reste 4.5" de la medida de la abertura y corte ambos extremos del panel, dejando un espacio igual entre estacas.

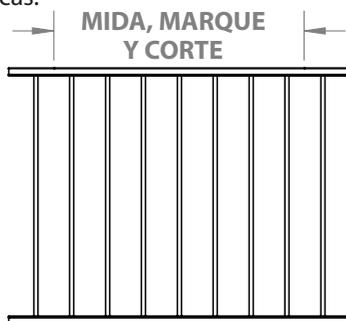


PASO CUATRO: Inserte los postes de los extremos de la puerta en los canales horizontales superior e inferior del panel.

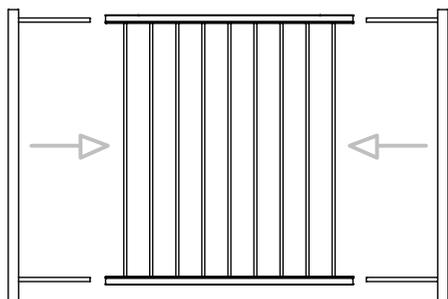


PASO CINCO: Haga 16 orificios de 1/8" según el diagrama e instale tornillos Tek de 3/4" para asegurar los extremos de la puerta al panel.

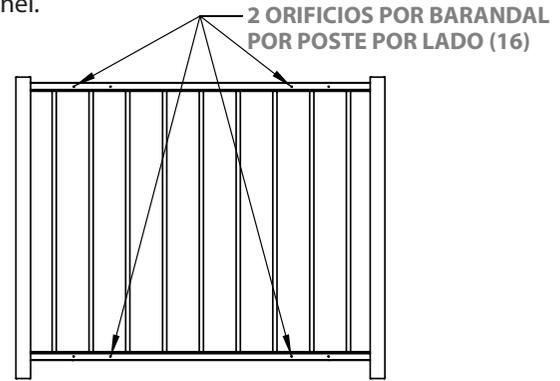

PASO SEIS: Mida entre los postes de los extremos de la puerta, reste 1/16" y corte las cubiertas de inserción superior e inferior. Una vez cortadas, coloque las cubiertas de inserción sobre los canales horizontales superior e inferior y presione para colocarlas en su lugar.

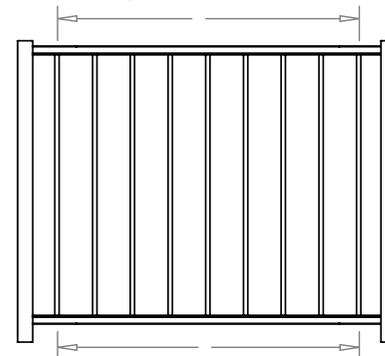

PASO SIETE: Para instalar el brazo de soporte, primero, fije el brazo de soporte en el poste con 2 tornillos Tek #8 x 3/4" como se muestra; luego, presione el brazo de soporte contra el barandal horizontal; haga 2 orificios piloto de 1/8" y asegure con los 2 tornillos #8 x 3/4" restantes. Repita para los otros soportes.

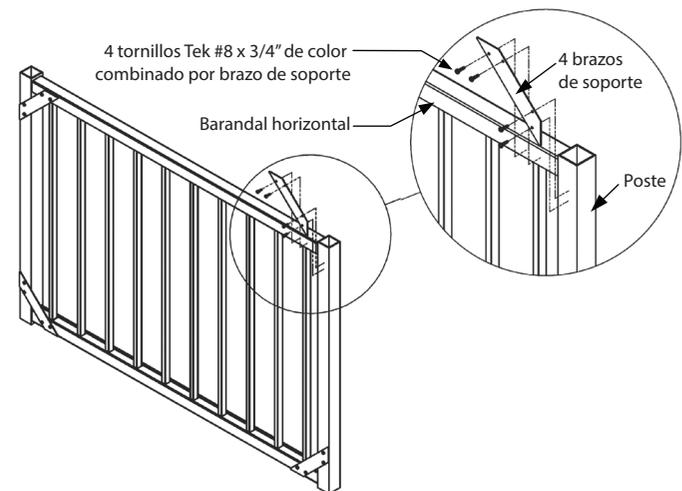

PASO OCHO: Instale las bisagras de la puerta de acuerdo con las instrucciones incluidas en el paquete de las bisagras.

PASO NUEVE: Instale el pestillo de la puerta de acuerdo con las instrucciones incluidas en el paquete del pestillo.

Para otras instrucciones y videos, visite el sitio web del fabricante.